

取扱説明書

住宅用照明器具 (ペンダント)

保管用

保証書別添付

施工説明付き

品番 HED1008FE

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使うって上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告




禁止

■次のような場所には取り付けない
この器具は天井面取付専用です。
落下によるけがのおそれがあります。

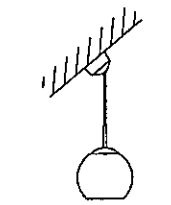

傾斜した場所

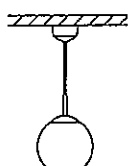

補強のない薄い場所
(ベニヤ板、石膏ボードなど)



禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



破損しているもの




がたつくもの



配線だけのもの



電源端子露出タイプ



斜めに取り付け
られた配線器具

●配線器具の交換が必要です。

配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。



分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。



必ず守る





■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用
すると、火災のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に
ご相談ください。

■器具の取り付けは説明書にしたがい
確実に
取り付けに不備があると、火災・感電・
落下によるけがのおそれがあります。

注意

 必ず守る	<p>■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。</p> <p>●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。</p>		
 禁止	<p>■温度の高温なるものを器具の真下に置かない 器具の真下にストーブなどを置かないでください。 守らないと、火災のおそれがあります。</p>	 接触禁止	<p>■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない 守らないと、やけどの原因となることがあります。</p>
	<p>■調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 ●調光器の取り外しが必要です。 調光器の取り外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。</p>	 水ぬれ禁止	<p>■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない この器具は非防水です。 守らないと、火災・感電の原因となることがあります。</p>

使用上のご注意

- ・点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ・周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ・ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- ・器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線リモコンが作動しにくくなることがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行なってください。

1 取り付け前の準備をする

取り付けできる配線器具

角型引掛シーリング
WG1000



丸型引掛シーリング
WG4000・WB4420
WG4005・WG4425
WG1500



引掛露出ローゼット
WG6420・WG6000
WG6130



丸型フル引掛シーリング
WG5015 (付属)
WG5005



引掛埋込ローゼット
WG6001



フル引掛ローゼット
WG6005



付属部品

- 丸型フル引掛シーリング
- コードクリップ




- 木ネジ (2本)



取り付けは工事店、電器店
に依頼してください。



警告

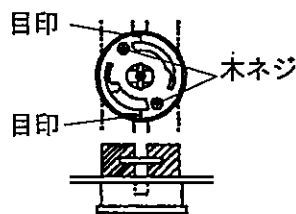

目透かし天井に取り付ける場合は、目透かし方向に目印を合わせて取り付け守らないと落下して、けがの原因になることがあります。

- 使用しない付属部品は大切に保管してください。
引越などで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

2 配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける

止まるまで右に回す。



確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する

3 天井面にフランジを押し上げる


4 本体に合わせセードをホルダーナットで固定する

5 パイプを持ってソケットにランプを取り付ける

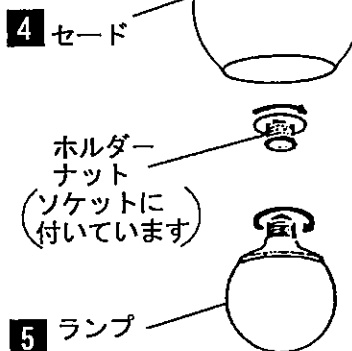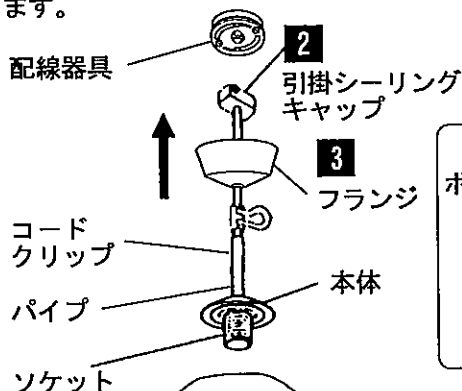


コードの長さの調節方法について

1. 長さを調節して、横のみぞに確実に入れる。
2. 縦のみぞに確実に入れる。

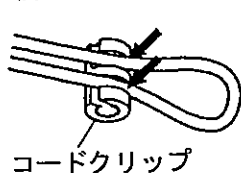

コードクリップ

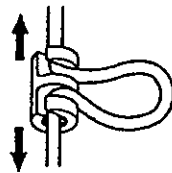

警告



この部分にスキマがないように挿入してください。挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ・ランプが黒化して明るさが低下する、点滅を繰り返す、点灯なくなるとランプの寿命です。パナソニック製ランプをお求めください。
- ・ランプの種類は器具に表示しています。
- ・種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。白熱ランプは使用できません。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	11W	G15 形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E26)

保証とアフターサービス

よくお読みください。

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はご購入の日より1年間です。

（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
ご購入の販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ご購入の販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。